


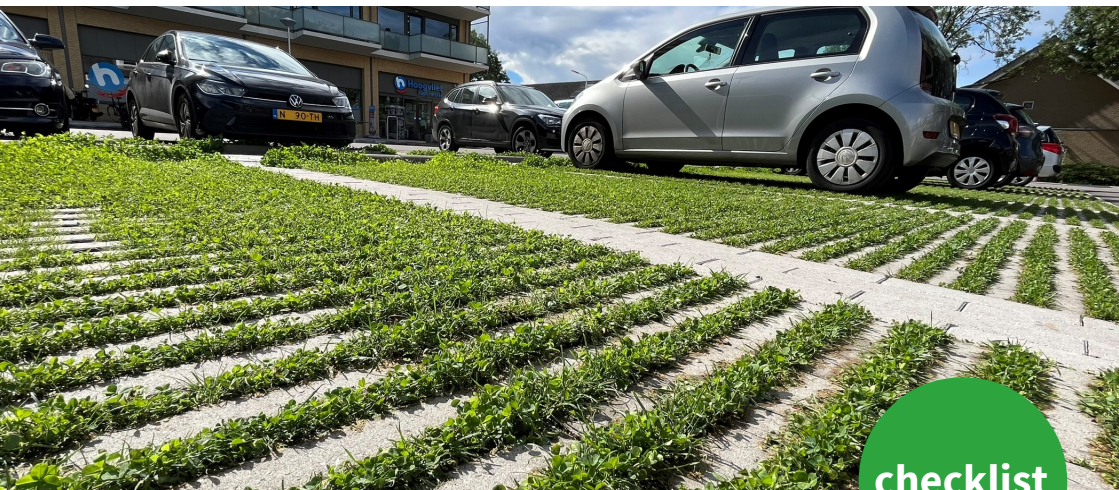

checklist

Stablegreen IN/UP (inveegsubstraat)

Verwerkingsvoorschriften

! Lees aandachtig de voorschriften en loop de checklist door.

De natuur is sterk genoeg om voor groei te zorgen op de moeilijkste plaatsen. Als er maar geïnvesteerd wordt in gefundeerd advies, hoogwaardige, natuurlijke en duurzame substraten én het juist toepassen daarvan. De eerste twee stappen zijn gezet, nu adviseren we je graag bij het op een juiste manier toepassen van onze hoogwaardige producten.

Het inrichten van grasparkeerplaatsen bestaat uit specifieke werkzaamheden. Voor een goed resultaat is de juiste verwerking van groot belang.

Deze checklist is een duidelijke handleiding om grassubstraten op de juiste manier te verwerken en de grasparkeerplaats goed in te richten. Zo realiseren we samen een tevreden opdrachtgever en een gezonde groene omgeving!

Producten:

- > Stablegreen UP: inveegsubstraat zonder graszaad
- > Stablegreen IN: inveegsubstraat met graszaad
- > Stablegreen Light: ondersubstraat lichte belasting
- > Stablegreen Medium: tussen/ondersubstraat, fractie 2-6
- > Stablegreen Heavy: ondersubstraat, zware belasting, fractie 16-32

op goede gronden een gezonde groei



Checklist Stablegreen IN/UP

Stablegreen UP is een inweegsubstraat zonder graszaad.

Stablegreen IN is een inweegsubstraat inclusief graszaad. Standaard bevat dit substraat 'Mindermaaien' graszaad en microklaver.

Voor verwerking

- > Controleer de product-eigenschappen met analyse gegevens conform de eisen.
- > Stablegreen substraten afgedekt aanvoeren, bij voorkeur afdekken op het project
- > Let op vochtgehalte substraat: maximaal 2%
- > Verwerk bij voorkeur Stablegreen Medium onder de grastegels
- > Is de GF <= J? JGF < goed waterdoorlatend
- Zorg voor een goede afwatering door storende lagen op te heffen of te draineren.

Verwerking Stablegreen ' , /UP

- ☐ 'FN==?KM : KLJ99L binnen 72 uur na levering verwerken
- ☐ Niet verwerken onder natte omstandigheden
- ☐ Voorkom vermenging met bestaande grond of andere substraten
- ☐ Verwerk Stablegreen IN/UP door het in te vegen
- ☐ In te vegen substraat (Stablegreen IN/UP) moet dieper liggen dan de bovenrand grastegel
- ☐ Na invegen, grasparkeerplaats aftrillen, afvullen tot ca. 1 cm onder het oppervlak

Na verwerking

- > Berijd de grasparkeerplaatsen niet direct met voertuigen of machines
- > Houd de parkeerplaatsen minimaal 2-3 weken vrij: geef gras de kans om te groeien
- > Zorg voor de juiste vochtgehaltes in de eerste 2 maanden na aanleg
- > Water geven in droge perioden, bij een hete zomer dagelijks water geven
- > Eventueel maaien wanneer gras/klaver te hoog is gegroeid

Voorkeur periode van aanleg: voor- of najaar.

Let op: bij aanleg in de winterperiode kan de opkomst van gras/klaver bemoeilijkt worden.

Bij een grondtemperatuur van < 10 graden celsius zal graszaad niet kiemen.